

CREATION

Mandala-Designer

Die einzige
Mandala-Zeichenmaschine



Ravensburger

Was sind eigentlich Mandalas und wo kommen sie her?

Weißt du eigentlich, woher das Wort „Mandala“ kommt und kennst du dessen Bedeutung?

Ein kleiner Tipp: In diesem Land fahren Tuk tuks und Rikschas durch die Gegend, die Einheimischen würzen ihre Speisen richtig scharf und die Kühe sind dort heilig!

Du hast sicherlich sofort gemerkt, dass von Indien die Rede ist.

Das Wort Mandala kommt nämlich aus der indischen Hochsprache Sanskrit und bedeutet Kreis.


In Indien helfen die Mandalas den Menschen beim Meditieren. Aber Mandalas malen beruhigt nicht nur, sondern macht außerdem sehr viel Spaß! Du kannst viele verschiedene Motive miteinander kombinieren und anschließend dein selbst entworfenes Mandala mit deinen Lieblingsfarben ausmalen.



Ratschläge vor dem Beginn:

Bitte einen Erwachsenen, dir beim Anschließen des Mandala-Designers an die Stromzufuhr zu helfen!

Besorge dir zuerst passende Batterien, damit du überall und jederzeit schöne Kreisbilder entwerfen kannst. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Sobald du die Schraube des Batteriefachs geöffnet hast, kannst du die passenden Batterien einlegen.

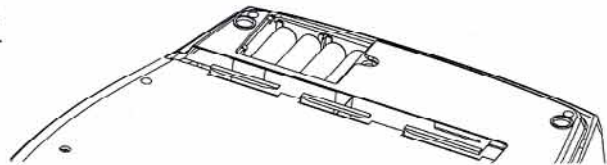


Papier

Hast du schon so viele Mandalas gemalt, dass du keine Blätter mehr hast?

Dann schneide dir einfach neue Blätter im Format 21 x 21 cm (entspricht der kurzen Seitenlänge eines DIN A4-Blattes) zu.

3

Inhalt und Aufmachung des Mandala-Designers

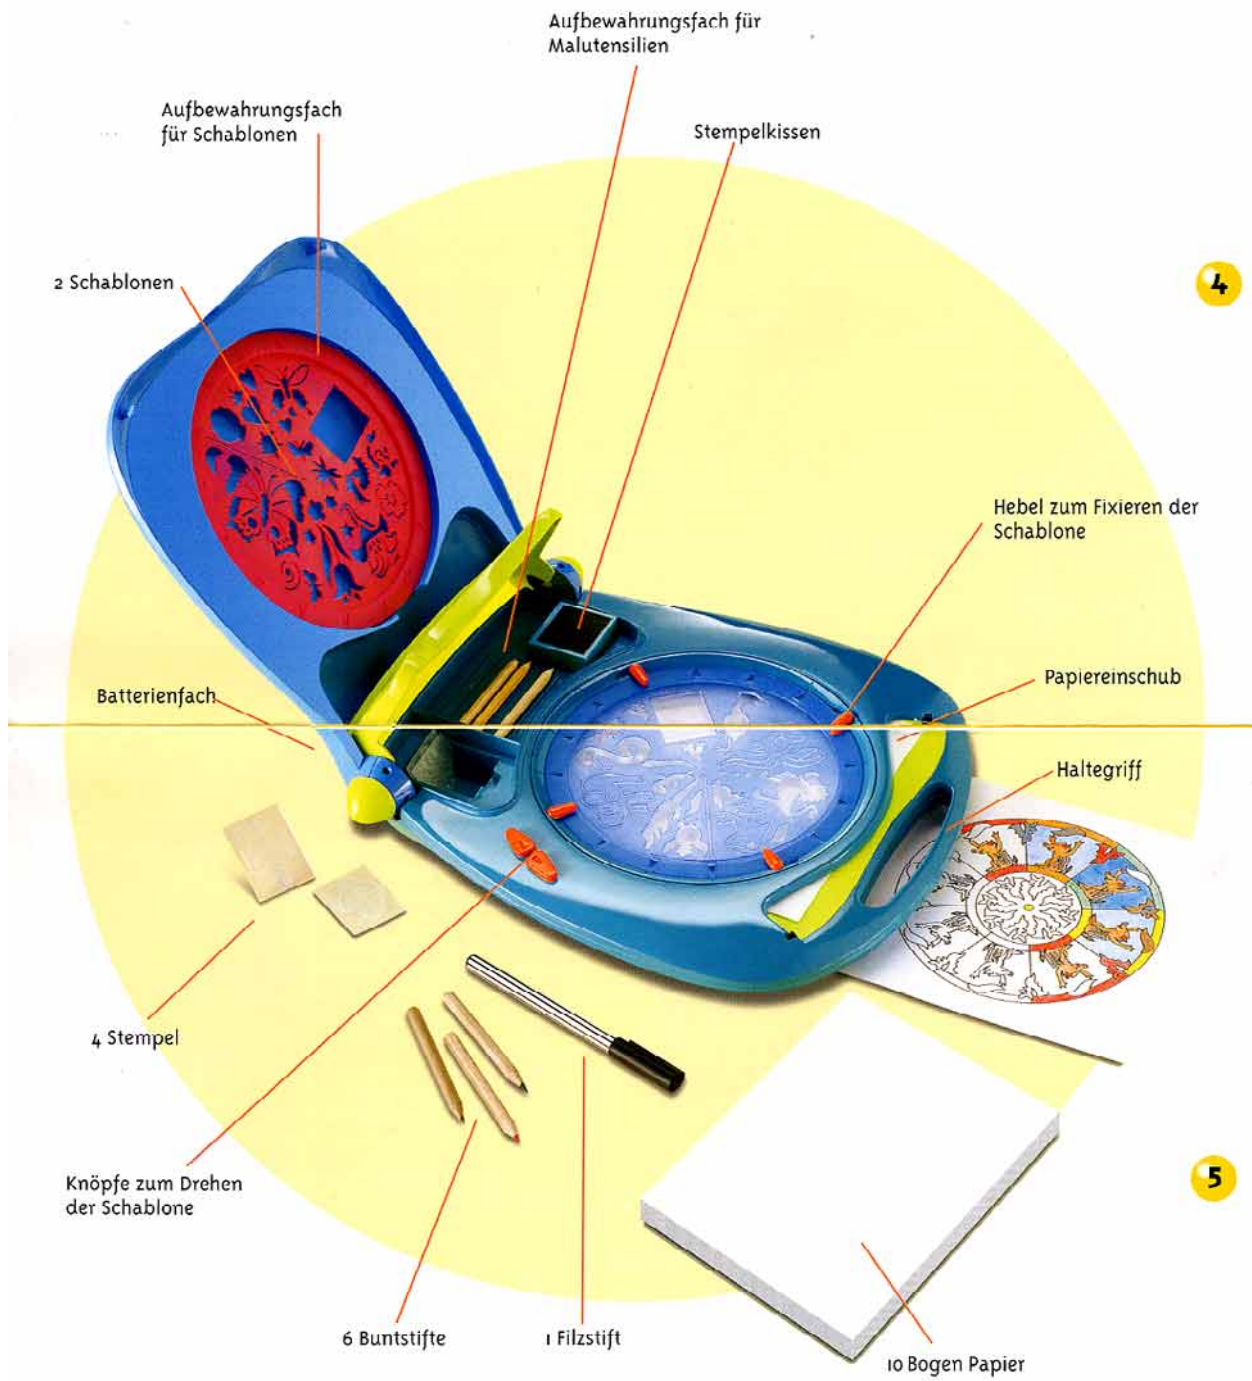

Wie entwirfst du ein Mandala?



1 Bevor du dein Mandala entwirfst, schiebst du vorsichtig ein Blatt Papier in den Papierschlitze der Zeichenmaschine. Achte darauf, dass keine Eselohren entstehen! Ideen für deine Mandalas kannst du dir auf Seite 11 holen.



2 Möchtest du zuerst stempeln oder zeichnen? Ganz egal, du suchst dir einfach ein Motiv aus und legst die Schablone so in den Rahmen des Mandala-Designers, dass die Pfeile oben auf der Schablone zu sehen sind. Nun drehst du die Schablone so lange, bis die Pfeilspitzen der Schablone genau auf die Pfeilspitzen des Rahmens zeigen. Dann befestigst du die Schablone, indem du die vier orangen Hebel nach innen drehst.



3 Stempeln oder ...
Gefällt dir ein Stempelmotiv besonders gut, dann drückst du es auf den Stempelhalter. Nun hältst du den Stempel am Griff und nimmst Farbe vom Stempelkissen auf. Wenn du den Stempel in die rechteckige Öffnung der Schablone setzt, kannst du das Motiv aufs Papier stempeln.



4 Zeichnen
Hast du bereits ein Motiv von der Schablone ausgewählt? Wenn ja, dann fährst du mit dem Filzstift die Konturen des entsprechenden Motivs nach. Halte dabei den Filzstift immer senkrecht und drücke nicht zu fest auf. So vermeidest du, dass die Spitze zu breit wird.



5 Entscheide, wie oft das Motiv (gestempelt oder gezeichnet) auf deinem Mandala erscheinen soll. Per Knopfdruck drehst du die Schablone um einen Pfeil weiter. Je nachdem wie oft du das Motiv auf dein Blatt zeichnen möchtest, drückst du ein-, zwei- oder viermal auf den Knopf.



6 Jetzt suchst du dir ein weiteres Motiv aus und wiederholst die Schritte 3 bis 5. Freie Flächen kannst du jederzeit mit Schmuckmotiven von der Mandalaschablone füllen. Dazu löst du die orangen Hebel und drehst die Schablone von Hand zu den besagten Stellen.



7 Sind die orangen Hebel der Schablone bereits gelöst? Jetzt kannst du auch Kreise ziehen. Setze einfach deinen Filzstift in eines der Löcher in der Schablone und dreh diese rundherum. Achte darauf, dass du dabei keine Striche durch deine vorher gestalteten Motive zeichnest.



8 Ist dein Mandala komplett, dann kannst du das Papier heraus nehmen. Jetzt nur noch bunt ausmalen, ausschneiden und fertig ist dein selbst entworfenes Kreisbild!

Was kannst du mit den Mandalas noch machen?

Mandala-Box

Hast du zu Hause eine leere, runde Käseschachtel? Dann entwirf doch ein Mandala in dieser Größe und male es bunt aus. Schneide dein Mandala aus und klebe es auf den Deckel der Käseschachtel. In deiner Mandala-Box kannst du jetzt deinen Schmuck aufbewahren oder Geheimnisse verstecken.



Mandala-Deko

Überrasch doch deine Mutter mit bunten Untersetzern für die Blumentöpfe! Dazu klebst du dein Mandala auf einen dünnen Karton und schneidest alles zusammen aus. Um deinen Untersetzer zu schützen, beklebst du die Oberseite mit einer Klarsichtfolle. Auf die gleiche Art kannst du aus kleineren Mandalas Untersetzer für Gläser basteln. So wird deine nächste Party bestimmt ein Hit!



Mandala-Türschild

Beim Gestalten deines Mandalas ziehst du einen Innenkreis und lässt diesen weiß. Das restliche Mandala gestaltest du schön bunt. Ist dein Mandala fertig, so schreibst du deinen Namen in die weiße Fläche und hängst das Mandala an deine Zimmertüre.

Mandala-Fotorahmen

Bevor du mit dem Zeichnen beginnst, suchst du nach einem passenden Foto. Wie beim Türschild entwirfst du dein Mandala mit einem weißen Innenkreis. Diesen schneidest du aus, sobald dein Mandala fertig ist. Klebe dein Foto von hinten an den Mandala-Rahmen, so dass du es von vorne sehen kannst. Nun kannst du noch ein buntes Papier auf die Rückseite des Mandalas kleben und die Ränder rundherum abschneiden. Überrasch doch jemanden mit deinem lustigen Fotorahmen!



8

Fragen?

„Ich habe einen Strich vergessen und schon weitergedreht!“

Das macht überhaupt nichts. Drück so oft auf den Rückwärtspfeil, bis das Motiv auf der Schablone exakt über dem gezeichneten Motiv liegt. Jetzt kannst du die fehlenden Konturen nachzeichnen.

„Kann ich für jedes Mandala nur eine Schablone benutzen?“

Bei deinem Mandala kannst du Motive verschiedener Schablonen miteinander kombinieren. Du kannst sogar die bereits bestehenden Mandala-Designer Schablonen von Ravensburger verwenden. Achte aber immer darauf, dass auch alle gewünschten Motive nebeneinander und gemalt werden – deinen Ideen sind also keine Grenzen gesetzt.

„Ich hätte gern ein richtig großes Mandala für mein Zimmer – wie geht das?“

Du kannst zwar kleine Mandalas entwerfen, aber größer als die Schablone können die Mandalas nicht gestaltet werden. Bitte einen Erwachsenen, dir deinen schwarz-weißen Mandala-Entwurf im Copyshop vergrößert zu kopieren. Zu Hause gestaltest du dein Mandala schön bunt und schneidest es dann aus. Schon kannst du dein Riesenmandala jeden Tag bewundern!

9

Wie kannst du den Deckel abnehmen und wieder aufsetzen?



Schritt 1:
Um den Mandala-Deckel abzunehmen, öffnest du ihn zuerst in einem Winkel von 90 Grad. Jetzt kannst du ihn einfach nach hinten wegdrücken.



Schritt 2:
Achte darauf, dass der grüne Deckel des Aufbewahrungsfachs wie in der hier abgebildeten Position eingerastet ist. Nur so lässt er sich richtig schließen.



10

Schritt 3:
Möchtest du den Deckel des Mandala-Designers wieder aufsetzen? Dann leg ihn gemeinsam mit dem eingerasteten grünen Deckel auf das Unterteil und drück ihn mit beiden Händen nach unten.

Viele tolle Mandalas!



11

Sicherheitshinweise:

Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Farben nicht mit den Augen oder dem Mund in Berührung bringen. Gegebenenfalls mit fließendem Wasser spülen und bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Während dem Spielen nicht essen oder trinken. Den Malbereich nach Beendigung der Arbeiten reinigen und die Hände waschen. Farben sind nicht aus Textilien auswaschbar.

Dieses Spiel ist für Kinder ab 6 Jahren konzipiert. Es sollte unter Aufsicht von Erwachsenen eingesetzt werden und außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.

Keine anderen Geräte und Materialien verwenden, als solche, die in der Packung mitgeliefert oder in der Anleitung empfohlen sind. Nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit reinigen. Nicht in Feuchträumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit im Außenbereich benutzen. Spielgerät darf keiner übermäßigen Hitze, direkter Sonne oder Schmutz ausgesetzt werden.

Der Mandala-Designer kann mit 4 Batterien des Typs 1,5 V LR6 (AA) betrieben werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte dürfen nicht zusammen verwendet werden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielgerät nehmen und nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden! Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden! Batterien mit der richtigen Polarität einlegen! Erschöpfte Batterien aus dem Spielgerät herausnehmen!



www.ravensburger.com

© 2005 Ravensburger Spieleverlag · Postfach 2460 · D-88194 Ravensburg
Distr.CH: Carlit + Ravensburger AG · Grundstr. 9 · CH - 5436 Würenlos

Art.Nr. 18505 4 / 18508 5

Ravensburger